




Nome prodotto: Sophia 2A
Descrizione: mobile portalavabo con 1 anta e 3 cassetti
Mobile: legno mdf laccato_PKRSOPHIA2A
Top: vetro retroverniciato_PKTOPSOPHIA2A
Lavabo: in appoggio metallico_PKMMETALROUND
Maniglia: maniglie a croce in ottone_PKBMANSOPHIA2/3
Dimensioni: 1250 x 523 x h. 920 mm

Product name: Sophia 2A
Description: vanity unit with 1 door and 3 drawers
Vanity unit: mdf lacquered wood_PKRSOPHIA2A
Top: varnished top glass_PKTOPSOPHIA2A
Basin: metal vessel_PKMMETALROUND
Handle: brass cross handle_PKBMANSOPHIA2/3
Dimension: 1250 x 523 x h. 920 mm

DETTAGLIO MISURE
MEASURES DETAIL

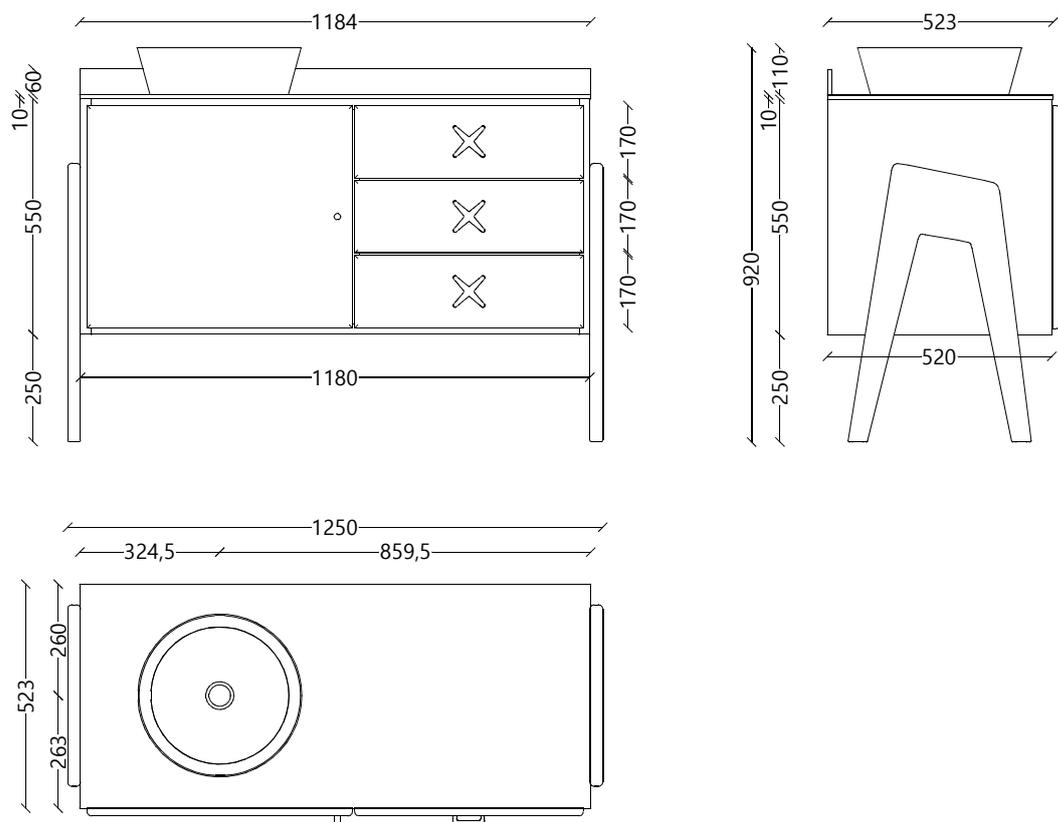


NOTA _misure in millimetri. Park Avenue si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi usati nel presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie al fine di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. E' vietata la riproduzione in Italia e all'estero.


NOTE _measurements in millimeters. Park Avenue reserves the right to change the features at any time and without notice techniques of the elements used in this catalog. It also reserves the right to make changes to its products that will deem it necessary in order to improve them without compromising their essential characteristics. Reproduction in Italy and abroad is prohibited.

- ⊗ predisposizione sifone / siphon posit i on
- ⊕ predisposizione acqua/ water inlet posit i on

PREDISPOSIZIONE SCARICHI _DRAIN POSITION_

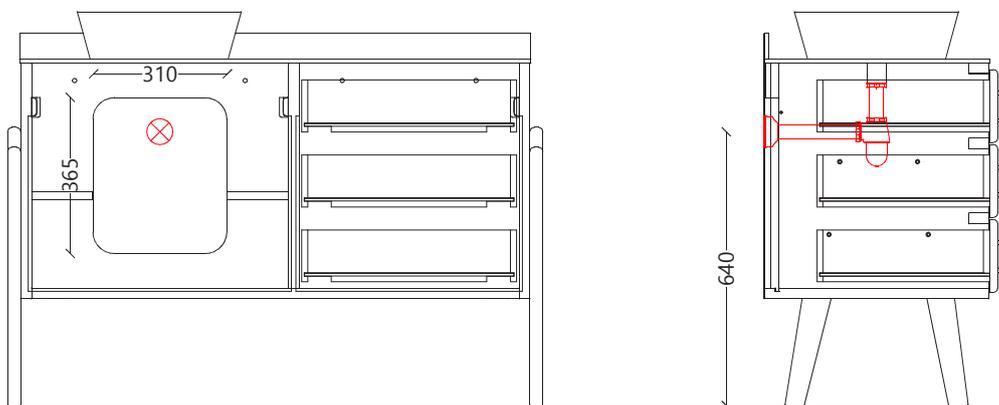

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO _ASSEMBLY INSTRUCTIONS_

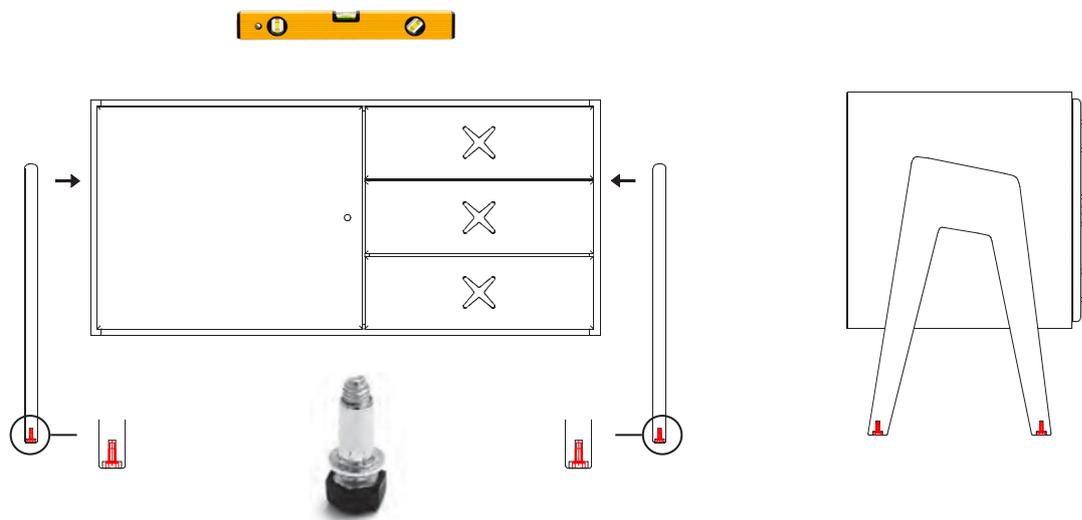


1. Avvitare le gambe laterali al mobile tramite i perni già posizionati.
Screw the lateral legs to the vanity using the pins already positioned.

2. Livellamento dei piedini di regolazione con l'ausilio di una bolla.
Leveling the adjustment feet with the aid of a bubble.

NOTA misure in millimetri. Park Avenue si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi usati nel presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie al fine di migliorarli senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. E' vietata la riproduzione in Italia e all'estero.

NOTE measurements in millimeters. Park Avenue reserves the right to change the features at any time and without notice techniques of the elements used in this catalog. It also reserves the right to make changes to its products that will deem it necessary in order to improve them without compromising their essential characteristics. Reproduction in Italy and abroad is prohibited.

**_ISTRUZIONI DI MONTAGGIO_
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

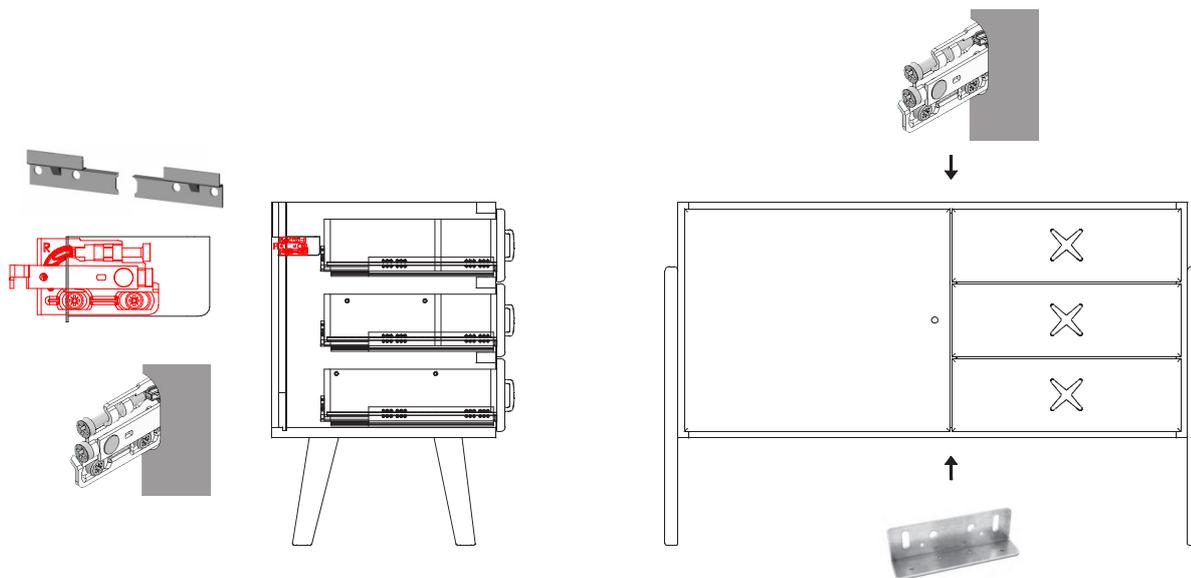

3. Riportare a parete i punti di posizionamento delle piastre per attaccaglia, scostare il mobile e fissare a muro le piastre mediante viti e tasselli a seconda della tipologia della parete. Riaccostare il mobile a parete e agganciare le attaccaglie alle piastre.


Mark the positioning points of the plates on the wall for hangers, move the vanity aside and fix the plates to the wall using screws and plugs depending on the type of wall. Place the vanity back against the wall and attach the hangers to the plates.

4. Posizionare sotto il fondo le staffe in dotazione per impedirne la flessione al centro, agendo eventualmente sulle attaccaglie centrali del mobile. Utilizzare sempre viti e tasselli a seconda della tipologia della parete.

Put the brackets under the vanity equipped to prevent bending in the center, possibly acting on the central attachments of the vanity. Always use screws and plugs accordingly of the type of wall.






5. Procedere ad un ulteriore fissaggio a parete attraverso i punti riportati nella schiena del mobile, mediante viti e tasselli a seconda della tipologia della parete.

Proceed with further fixing to the wall through the points shown on the back of the vanity, using screws and plugs depending on the type of the wall.

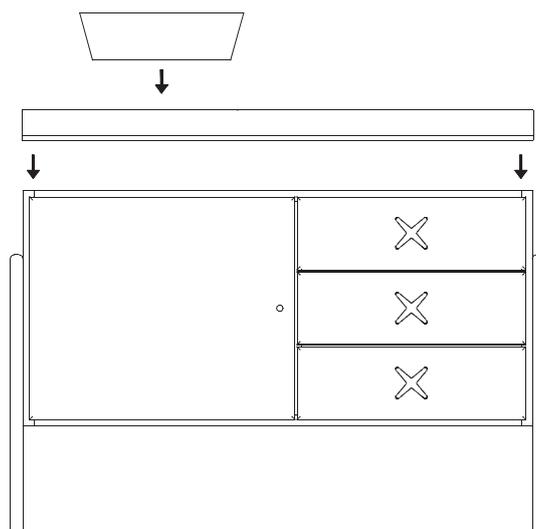

6. Posizionare il top in vetro sulla superficie precedentemente siliconata e il lavabo in appoggio.
Place the glass top on the previously siliconed surface and fix the washbasin.

REGOLAZIONE CERNIERE - *HINGE ADJUSTMENT*

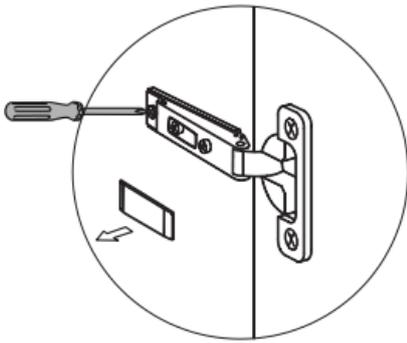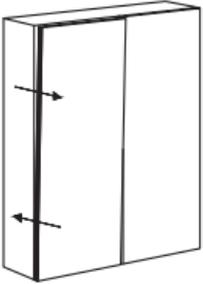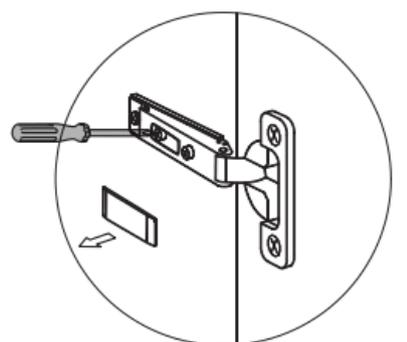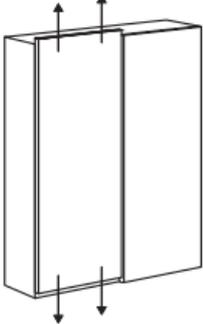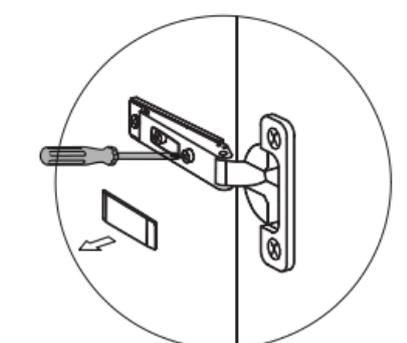	<p>REGOLAZIONE FRONTALE DELL' ANTA <i>FRONTAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 
	<p>REGOLAZIONE VERTICALE DELL' ANTA <i>VERTICAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 
	<p>REGOLAZIONE LATERALE DELL' ANTA <i>LATERAL DOOR ADJUSTMENT</i></p> 